Alertas de segurança

• Antes de ligar a cafeteira, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo (vide características técnicas);
• Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a cafeteira com os pés descalços ou mãos molhadas, para evitar risco de choque elétrico;
• Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a cafeteira esteja dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente / potência / tensão informadas na tabela de características técnicas;
• Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
• A tomada ou conector em que será ligado o plugue da cafeteira deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
• Se a cafeteira apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
• O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
• Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da cafeteira (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo).
• Aguardar a placa de aquecimento da jarra esfriar antes de fazer a limpeza ou tocá-la;
• Antes de desconectar a cafeteira da tomada, certificar-se que ela não esteja em funcionamento (passando café);
• Não ligar a cafeteira sem a jarra devidamente encaixada;
• Utilizar somente água fria e limpa no reservatório. Não colocar qualquer outro líquido;
• Aguardar o porta filtros e o filtro esfriarem antes de retirá-los da cafeteira;
• A jarra de vidro deve ser utilizada somente com a cafeteira, não colocá-la diretamente sobre a chama de fogão ou chapas elétricas;
• Manter a jarra tampada ao coar ou ao servir o café; Não utilizar produtos abrasivos para limpeza da jarra, utilizar esponja macia e não abrasiva;
• Não apoiar a jarra quente em superfícies frias, para evitar o choque térmico;
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos; Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
• A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta cafeteira (vide Rede de Postos Autorizados);
• O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo elétrico;
• Nunca imergir o corpo da cafeteira na água; As únicas peças que podem ser imersas são a jarra, o filtro e porta filtros;
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
• A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Limpeza e manutenção

CUIDADOS GERAIS

• **Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a cafeteira da tomada**. Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos), após a limpeza.
• Não imergir a cafeteira na água, utilizar somente pano úmido e macio;
• Os acessórios como jarra, porta filtros e filtro podem ser lavados na pia com detergente neutro ou na lavadora de louças. Cuidado ao manusear a jarra para não danificá-la. Não utilizar esponjas ou lãs de aço ou qualquer outro produto abrasivo para não riscar o vidro.
• Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar ao redor da cafeteira.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

A Cafeteira Elétrica Fischer Cook Line 25 Xícaras Digital é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Irmãos Fischer QUALIDADE ASSEGURADA

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - nº5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Cafeteira Elétrica Digital
Cook Line

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 15242 Rev.01

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

• Identificando o produto 01
• Itens que acompanham o produto 01
• Características técnicas 01
• Utilizando o produto 02
• Dicas importantes 03
• Anotações 03
• Alertas de Segurança 04
• Limpeza e manutenção 04
• SAC 05
• Garantia 05

Identificando o produto

DETALHAMENTO

1 - filtro removível
2 - porta filtros removível
3 - suporte dos filtros
4 - painel de comando
5 - botão da tampa da jarra
6 - jarra de vidro com tampa
7 - colher dosadora de café
8 - tampa do reservatório de água
9 - reservatório de água
10 - visor do reservatório de água
11 - placa de aquecimento
12 - cabo de alimentação
13 - etiqueta técnica

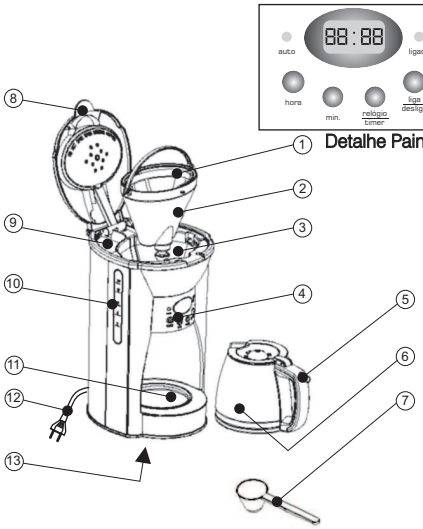

Detalhe Painel

Acompanham o produto:

01 colher dosadora de café;
01 manual de instruções;
01 rede de postos autorizados.

Características técnicas

Tensão	127V	220V
Cafeteira Fischer Cook Line	15208-16695	15208-16696
Corrente	7,87 A	4,54 A
Potência	1000 W	1000 W
Consumo Energético	1,00 kWh	1,00 kWh
Frequência	60 Hz	
Dimensões externas do produto (A x L x P)	343 x 200 x 220 mm	
Dimensões externas da embalagem (A x L x P)	364 x 262 x 212 mm	
Peso do produto	2,30 Kg	
Peso do produto embalado	2,70 Kg	
Capacidade	1,25 litros (25 cafés de 50 ml)	
Sistema de controle	Elétrico digital	

Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:
SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da cafeteira. É importante que seja utilizada em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a cafeteira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.
- Antes de coar o primeiro café, realizar 2 processos completos somente com água, para total limpeza interna e esterilização do produto.

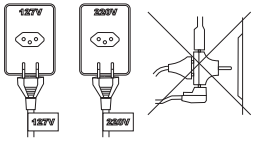

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

1 - Encher a jarra de vidro com água tratada e colocar no reservatório. Não colocar água abaixo do nível mínimo indicativo de 2 ou 5 cafés e acima do nível "MAX". **É possível fazer, por processo, até 10 cafés de 125ml ou 25 cafés de 50ml. Para isso colocar água no reservatório até o número de cafés desejado;**
2 - Certificar-se que o porta filtros e o filtro estejam bem encaixados na cafeteira;
3 - Colocar a quantidade de pó de café desejado no filtro. Se preferir você pode substituir o filtro plástico por filtro de papel;
4 - Fechar bem a tampa;
5 - Encaixar a jarra no local apropriado da cafeteira, sobre a placa de aquecimento;
6 - **Ligar a cafeteira e aguardar a passagem de toda água quente pelo pó de café, até que o reservatório esteja vazio**.

NOTA 1: Após a utilização, para coar um novo café, aguardar cerca de 5 minutos para a cafeteira esfriar totalmente. Isso impede que a água aqueça demais no reservatório, emitindo excesso de vapor pela abertura superior e consequentemente gerando risco de queimaduras.

NOTA 2: Se desejar servir uma xícara de café antes do processo cessar completamente, basta remover a jarra de vidro que o gotejamento para instantaneamente, pelo sistema corta-gotas. Após servir, a jarra deve ser reencaixada para que o funcionamento volte ao normal.

NOTA 3: Para manter o café aquecido, deixar a jarra sobre a placa de aquecimento. Isso manterá o café na temperatura ideal, enquanto a cafeteira estiver ligada. A placa de aquecimento funcionará por 2 horas, após este tempo ela se desligará automaticamente. O ideal é consumir o café assim que o preparo for finalizado.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

PAINEL DIGITAL - AJUSTE

A Cafeteira Fischer trabalha em dois modos de aquecimento: imediato ou programado.

PREPARO IMEDIATO DO CAFÉ:

1) Após encher o reservatório com água e colocar o pó de café, conectar a cafeteira da tomada. O display acenderá 12:00;
2) Pressionar a tecla "liga/desliga" a luz vermelha se acenderá;
3) Em alguns instantes a cafeteira iniciará o aquecimento e a preparação do café.

PREPARO PROGRAMADO DO CAFÉ:

Neste modo de funcionamento, é possível programar um horário para o início do preparo do café, podendo ser ajustado conforme a necessidade do usuário.

1) Após encher o reservatório com água e colocar o pó de café, conectar a cafeteira na tomada. O display acenderá e ficará mostrando 12:00.
2) Ajustar do relógio (formato 24h): pressionar a tecla "relógio/timer", o display ficará mostrando CLOCK (ver figura 1). Selecionar a hora pressionando "hora" e minutos pressionando "min." . Para acelerar a passagem entre os números, pressionar e manter pressionado "hora" ou "min." . Após ajustado o horário pressione duas vezes "relógio/timer" e pronto, o ajuste está finalizado.

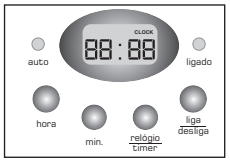

Figura 1

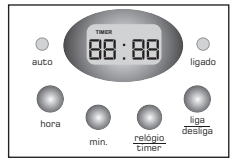

Figura 2

3) Ajustar o horário desejado para preparação do café: pressionar "relógio/timer" duas vezes, o display ficará mostrando TIMER (ver figura 2). Ajustar o horário desejado para início do funcionamento da cafeteira pressionando "hora" e "min.", após ajustado, pressione "relógio/timer" ou aguarde alguns segundos que o display voltará a mostrar o relógio.
4) Ativar o modo programado: pressionar "liga/desliga" duas vezes, a luz verde AUTO irá acender indicando que há uma programação pendente e assim que atingir o horário programado, a cafeteira iniciará a preparação do café, apagando a luz verde e acendendo a luz vermelha de ligado.

NOTA 4: Se a cafeteira estiver exibindo no relógio, por exemplo 10:00h, e for confirmada uma programação com o mesmo horário, a cafeteira iniciará a preparação do café ás 10:00h do próximo dia.

NOTA 6: A cafeteira mantém o café aquecido por 2 horas, após, ela se desligará automaticamente.

Dicas

- **Não reutilizar pó de café ou reaquecer a bebida para não prejudicar seu sabor.**
- **Não utilizar água de origem mineral, pois diminui a vida útil do produto, podendo causar obstrução na passagem de água da cafeteira.**

Anotações